Termo de Garantia

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;

2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;

3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;

4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;

2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;

3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

5 em caso de uso comercial/profissional;

6 se forem utilizadas mídias não originais;

7 se o número de série for removido ou rasurado;

8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;

9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;

10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;

10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lenoxx Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 · 9954** (São Paulo) ou **DDG 0800 · 77 · 29 · 209** (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxxsound. com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxxsound. com. br. *A garantia é válida somente em território brasileiro*.

Lenoxx® Premium

Lenoxx® Premium

DVD Player Portátil

DT-5000

Tela LCD de 9 polegadas • Funções Ripping e Cópia •
Saída A/V • Entradas USB, SD CARD e GAME

Reproduz DVD • VCD • CD áudio • DVD/CD±R/RW • MP3 • CD JPEG • MPEG4

Manual do Usuário

Parabéns!
Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **DVD Player Portátil DT-5000**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

Índice

Notas sobre Discos ____ **2**
Estrutura de um disco 2

Cuidados com o Aparelho e os Discos ___ **3**
Onde colocar o aparelho 3
Limpeza 3

Conheça o seu Aparelho ____ **4**
Teclas e funções do controle remoto ____ 5
Como usar o controle remoto ____ 7
Como trocar a bateria 7

Usando o Aparelho pela 1ª Vez ____ **8**
Como conectar e carregar a bateria . . . 8
Uso e manutenção da bateria 9
Como conectar a um televisor ou DVD Player 9

Como Utilizar o Adaptador Veicular ____ **10**

Modos de Reprodução ____ **11**
Reprodução Básica ____ 11
Discos MP3 11
Avanço e retrocesso 11
Reprodução Avançada ____ 12
Reprodução PBC 12
Menu de títulos 12
Exibir informações do disco na tela . . 12
Salto direto a um ponto do disco 12
Programação 12
Repetição 12
Discos de imagens 12

Ripping e Cópia ____ **13**
Ripping 13
Como fazer o ripping 13
Cópia 14

USB e Cartões SD/MMC ____ **15**

Videogames ____ **16**
Como retornar ao menu de jogos 16

Configuração do Sistema ____ **17**
Configuração geral ____ 17
Formato de tela 17
Marca ângulo 17
Idioma OSD 17
Fechar leg. 17
Prot. tela 18
Última memória 18
Configuração de áudio ____ 18
Ajustar alto-falante 18
Configuração Dolby Surround ____ 19
Mono duplo 19
Dinâmico 19
Configuração de vídeo ____ 19
Ajuste de imagem 19
Configuração de preferências ____ 20
Sistema de cor 20
Áudio 20
Legenda 20
Menu disco 20
Censura 20
Senha 20
Modo de fábrica 20
Os níveis de censura 20

Identificação e Resolução de Problemas _ **21**

Especificações Técnicas ____ **22**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aparelho	
Alimentação	CC: 9-12V
Adaptador	Entrada: 100~230V / 60Hz Saída: CC 12V · 1,5A
Consumo de energia	13 W
Tamanho da tela	9 polegadas
Resolução	480 x 234 pixels
Tipo de bateria	polímero de lítio
Temperatura operacional	5 a 45 °C
Dimensões (A x L x P)	200 x 240 x 180 mm
Peso	1,2 kg
controle remoto	Bateria de lítio de 3V tipo CR2025
DVD Player	
Tipo de laser	Semicondutor, comprimento de onda: 650/795 nm
Sistema de sinais	Pal-M, Pal-N, NTSC
Formato de vídeo	16:9 – 4:3 Panscan – 4:3 Letterbox
Nível de saída de vídeo	1 Vp-p (75 Ω) não balanceado
Nível de saída de áudio	1,4 Vms/10 (0 Ω)
Resposta de frequência de áudio	20 Hz a 20 kHz
Potência de áudio	1,0 W RMS
Acessórios inclusos	Controle remoto · 2 joysticks · 1 disco de jogos · Suporte para fixação no banco dianteiro · Cabo de áudio/video · Fonte de 9-12V · Adaptador veicular · Bateria de lítio 3,7V · Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ_Rev.04_Jul_12]

IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o aparelho apresente algum mau funcionamento, verifique a tabela abaixo antes de contactar a assistência técnica. Muitos aparentes defeitos são de fácil resolução.

Sintoma	Possível causa
Aparelho não liga	1. Aparelho fora da tomada. 2. Mau contato entre plugue e tomada. 3. Tecla **POWER** desativada.
Não sai som do aparelho	1. Conexão erradas. 2. Disco deformado ou sujo. 3. Tecla **MUTE** pressionada.
Não há imagem na tela	1. Conexões erradas. 2. Configuração errada do televisor. (O televisor deve estar em modo «VIDEO» ou «AV».)
Imagens sem cor	1. Configuração errada do sistema de TV. Veja página 20. 2. Mau ajuste das cores. 3. Configuração errada da saída de vídeo.
Impossível reproduzir disco	1. Não há disco no compartimento. 2. Disco inserido com etiqueta ou parte impressa voltada para baixo. 3. Condensação de umidade no aparelho. (Deixe o aparelho ligado por 1 hora sem disco no compartimento e tente novamente.) 4. Disco de formato errado. (Veja os tipos de disco que este aparelho pode reproduzir na página 2.) 5. Disco sujo, riscado ou deformado.
Controle remoto não funciona	1. Ângulo entre controle e aparelho é superior a 30°. 2. Controle está a mais de 6 metros do aparelho. 3. As pilhas do controle estão gastas. 4. Há algum obstáculo entre o controle e o aparelho.
Súbito defeito no aparelho	1. Disco de má qualidade. 2. Algum botão pressionado acidentalmente. 3. Eletricidade estática. (Desligue o aparelho, retire-o da tomada e volte a ligar após alguns minutos.)

NOTAS SOBRE DISCOS

Este aparelho reproduz os seguintes tipos de discos:

Tipo de Disco	Logo
DVD (região 4)	DVD VIDEO DVD
DVD-R / DVD-RW	DVD VIDEO DVD
JPEG	Arquivos .JPG ou .JPEG
CD de áudio	COMPACT disc DIGITAL AUDIO
CD-R	COMPACT disc Recordable
CD-RW	COMPACT disc ReWritable
MP3	mp3

OBSERVAÇÕES

- Todo DVD Player é projetado e fabricado de modo a decodificar informações regionais gravadas nos discos. Os aparelhos de uma região não reproduzem discos gravados para outra região. Este aparelho reproduz discos DVD da Região 4 (Austrália, Nova Zelândia, Américas Central e do Sul), da Região «**0**» (universal) ou indicados com «**ALL**» (todas as regiões).
- Este aparelho não reproduz discos CD-I e CD-ROM (incluindo software de computador e jogos).
- Não reproduz as partes de dados de discos CD-Extra, DVD-ROMs, DivX, DVDs de áudio, as camadas HD de SACDs ou discos gravados em outros formatos (como o SECAM francês) ou codificados para outras regiões que não a região 4.
- Não reproduz discos danificados, riscados ou sujos.
- A nitidez das imagens de discos .JPG ou .JPEG depende da resolução e método de gravação originais.

ESTRUTURA DE UM DISCO

Normalmente, um DVD de vídeo é dividido em títulos, que são subdivididos em capítulos:

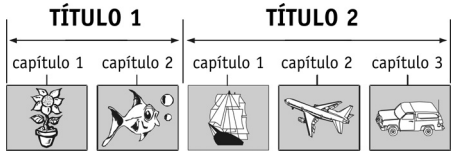

- Um CD de áudio é dividido em faixas:



INDICAÇÕES TÍPICAS NA CAPA DE UM DVD

	Número de idiomas disponíveis no disco
	Número de legendas disponíveis no disco
	Ângulos de visão alternativos disponíveis em algumas cenas
	Proporções de tela disponíveis
	Região do disco.

ATENÇÃO: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

CUIDADOS COM O APARELHO E OS DISCOS

SEGURANÇA

- Como o raio laser usado no DVD Player pode ser nocivo aos olhos e como este aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior, nunca tente desmontá-lo.
- Caso algum líquido ou objeto sólido caia dentro do aparelho, encaminhe-o a um técnico especializado antes de tentar operá-lo novamente.
- Caso o aparelho sofra algum acidente ou a forte interferência de ruídos eletrônicos, ele entra em modo de segurança e deixa de responder ao acionamento das teclas. Para retornar ao modo normal, retire o cabo de força da tomada, aguarde 10 segundos e volte a ligá-lo.

MANUSEIO DE DISCOS

- Nunca encoste na superfície de um disco.

Segure um disco sempre pela borda

- Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do disco.



- Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um disco, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD ou DVD com movimentos circulares.



ONDE COLOCAR O APARELHO

- Coloque o aparelho num local bem ventilado, assegurando que haja no mínimo 3 cm de espaço livre nas laterais, parte traseira e parte superior.
- Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- Não deixe o aparelho sob a luz direta do sol, nem o exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.
- Nunca exponha o aparelho à chuva, a umidade elevada e a temperaturas extremamente altas (acima de 60 °C) ou extremamente baixas.
- Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho e retire a fonte da tomada antes de limpá-lo.
- Para limpar o gabinete, painel e controles, use um pano macio levemente umedecido em uma solução bem diluída de detergente neutro.
- Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, álcool, thinner ou inseticida no aparelho, nem qualquer tipo de material abrasivo.

SOBRE CONDENSAÇÃO

- Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum disco seu interior por cerca de uma hora.
- Caso o aparelho não tenha sido usado há muito tempo, ligue-o por alguns minutos antes de inserir um disco no seu interior.

CONFIGURAÇÃO DE PREFERÊNCIAS

SISTEMA DE COR

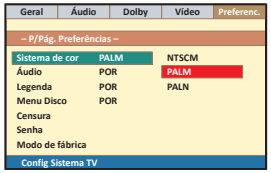

- **NTSC** – Para televisores que utilizam o padrão de vídeo dos EUA.
- **PAL-N** –Para televisores que utilizam o padrão de vídeo da Argentina.
- **PAL-M** –Para televisores que utilizam o padrão de vídeo do Brasil.

ÁUDIO

Seleciona a opção preferencial de áudio de um disco. Pode ser alterado pressionando a tecla **AUDIO** do controle remoto.

LEGENDA

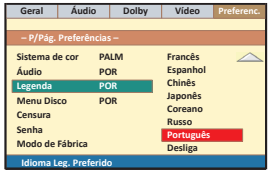

Seleciona o idioma preferencial das legendas existentes no disco (se houver). Pode ser alterado pressionando a tecla **SUBTITLE** do controle remoto.

MENU DISCO

Seleciona o idioma preferencial dos menus do disco.

CENSURA

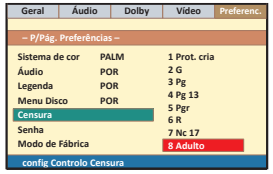

Este recurso permite que, dependendo do nível de restrição, certos discos só possam ser reproduzidos após a digitação de uma senha. Você pode selecionar 8 níveis de restrição, que dependem de informações contidas no próprio DVD, ou desativar a função.

SENHA

Para mudar a senha, digite a senha atual (a senha original de fábrica é "0000"). Digite em seguida a nova senha e confirme.

MODO DE FÁBRICA

Selecione «SIM» para restaurar a configuração original de fábrica.

OS NÍVEIS DE CENSURA

Use seu discernimento pessoal para selecionar o nível de restrição apropriado. Ao selecionar o nível 1 (PROT. CRIA = proteção para crianças), o aparelho só reproduzirá discos cujo conteúdo seja adequado para qualquer idade. No outro extremo, o nível 8 (ADULTO) permite reproduzir discos com violência intensa, linguagem crassa, nudez frontal, atividade sexual explícita e uso de drogas. Os demais níveis são intermediários. Em filmes "G", por exemplo, não há nudez, sexo ou uso de drogas ou palavrões, e a violência é mínima. Filmes "PG" podem conter nudez não sexual e palavrões leves, enquanto nos "PG13" pode haver cenas de uso de drogas, nudez sexualizada e palavrões sexuais usados fora do contexto sexual. Filmes "R" podem conter qualquer tipo de linguagem, violência, simulação sexual explícita ou uso de drogas. Nos EUA, filmes "NC17" não podem ser assistidos no cinema por menores de 17 anos.

CONFIGURAÇÃO DOLBY SURROUND

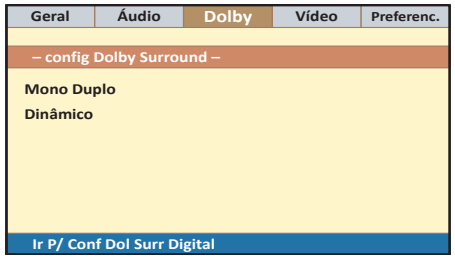

MONO DUPLO

As opções são: «ESTÉREO», «MONO ESQUERDO», «MONO DIREITO» e «MONO MISTURA».

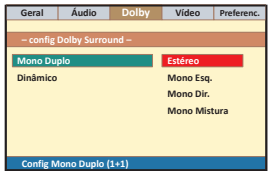

DINÂMICO

Este recurso é geralmente usado para tocar música em alto volume à noite, a fim de não perturbar seus vizinhos. Permite reduzir o volume e mesmo assim manter a qualidade tonal original. A unidade usada é o decibel e ajusta a variação entre o som mais baixo e o mais alto de uma trilha sonora.

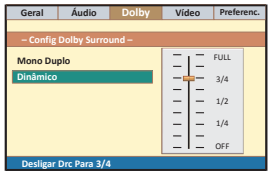

CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO

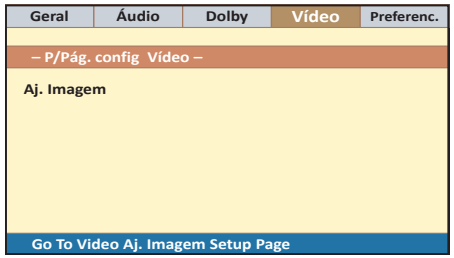

Para ajustar a imagem, utilize as teclas direcionais e entre na opção de «VÍDEO». Pressione a tecla ▽ para selecionar a opção «AJ. IMAGEM» e pressione a tecla **ENTER**.

- A tela irá mostrar as seguintes opções.

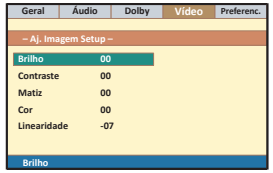

AJUSTE DE IMAGEM

Navegue entre as opções com as teclas △ e ▽. Em seguida, pressione **ENTER** e utilize as teclas ◁ e ▷ para alternar a intensidade desejada.

Após realizar os ajustes, pressione **ENTER** para confirmar.

Para voltar a tela principal pressione a tecla ◁ do controle remoto.

As opções são:

- **BRILHO:** de -16 a +16
- **CONTRASTE:** de -12 a +12
- **MATIZ:** de -9 a +9
- **COR:** de -9 a +9
- **LINEARIDADE:** de -20 a +20

CONHEÇA O SEU APARELHO

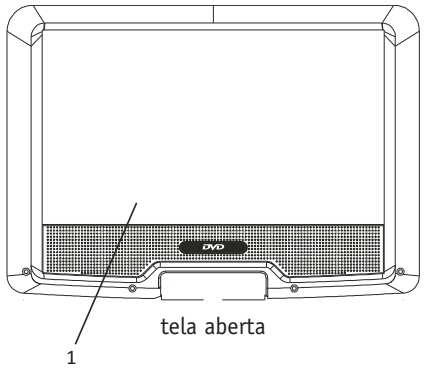

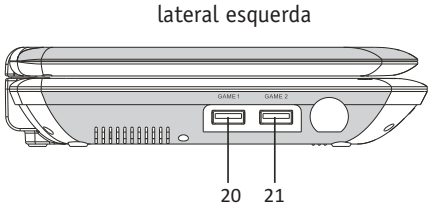

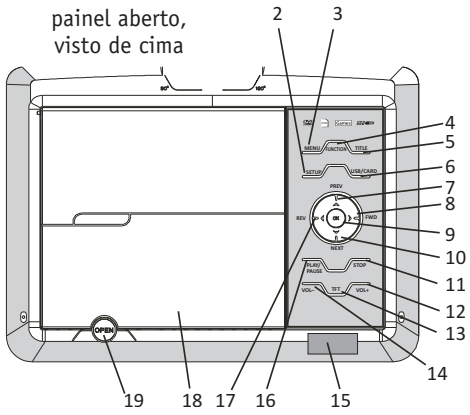

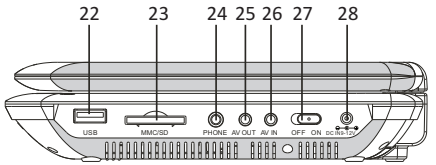

1. Tela de cristal líquido (LCD)
2. Tecla **SETUP**
3. Tecla **MENU**
4. Tecla **FUNCTION**
5. Tecla **TITLE**
6. Seletor **USB/CARD**
7. Tecla **PREV** ⏮
8. Tecla **FWD** ⏭
9. Tecla **OK**
10. Tecla **NEXT** ⏩
11. Tecla **STOP**
12. Tecla **VOL+**
13. Tecla **TFT**
14. Tecla **VOL–**
15. Indicador liga/desliga e de carga de bateria
16. Tecla **PLAY/PAUSE** ⏯
17. Tecla **REV** ⏪
18. Compartimento do disco
19. Tecla **OPEN** (pressione para abrir)
20. Conector Game 1 (para joystick)
21. Conector Game 2 (para joystick)

22 Conector para dispositivo USB

23 Conector para cartão de memória

24 Saída **PHONE** (para fone de ouvido)

25 Saída **AV/OUT** de áudio/vídeo

26 Entrada **AV/IN** de áudio/vídeo

27 Chave **ON/OFF** (liga/desliga)

28 Entrada **DC IN** para fonte externa de 9-12V

TECLAS E FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

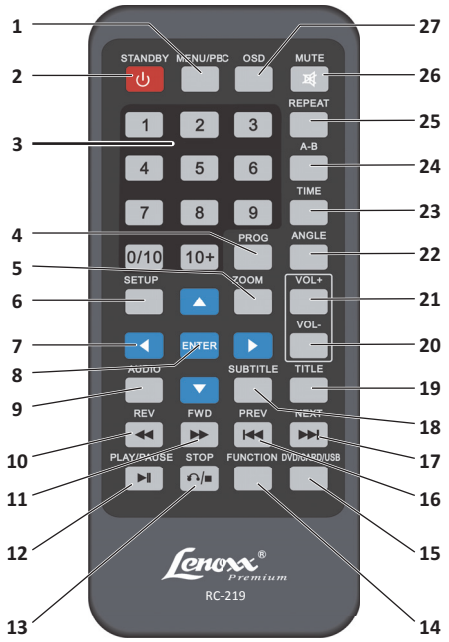

1 Tecla **MENU/PBC**

DVD: pressione para acessar o menu.
VCD COM CODIFICAÇÃO PCB: pressione para ativar o menu; pressione novamente para desativá-lo.

2 Tecla **STANDBY**

Pressione para ligar o aparelho (se a chave **OFF/ON** do aparelho estiver na posição «ON»). Pressione novamente para colocar o aparelho em modo standby. Para efetivamente desligar o aparelho, coloque a chave **OFF/ON** na posição «**OFF**»

3 Teclas numéricas

Pressione para selecionar itens em menus de DVDs e VCDs; para selecionar capítulos de DVDs; para selecionar faixas de um CD e MP3.

PROT. TELA

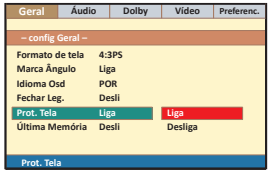

Quando esta função estiver ligada e não houver operação por um longo período de tempo, o protetor de tela entrará em operação automaticamente.

ÚLTIMA MEMÓRIA

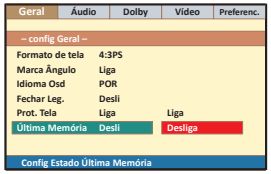

Permite memorizar a última posição de um filme. Ao ligar novamente o aparelho, você pode reiniciar o filme a partir desse ponto.

CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

AJUSTAR ALTO FALANTE

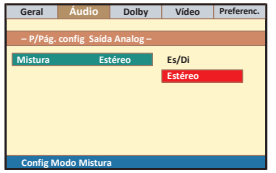

- **MISTURA** – Independente da condição ES/DI ou estéreo, os cinco canais decodificados são misturados para os canais direito e esquerdo cujas saídas serão via FL (esquerdo) e FR (direito)
  - **ES/DI** – A sigla refere-se a trilha sonora esquerda e direita. Selecione esta opção quando o disco aceitar o padrão Pro Logic Dolby Stereo, que oferece o máximo realismo sonoro possível.
  - **ESTÉREO** – Selecione esta opção quando o aparelho estiver conectado a um Home Theater com 5 canais. Os sinais das trilhas esquerda e direita são enviados simultaneamente.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Ao usar o aparelho pela primeira vez, talvez seja necessário ajustar a configuração de alguns recursos, dependendo do televisor que será usado e de suas preferências pessoais.

1 Pressione a tecla **SETUP** para entrar no menu de configuração do sistema.

2 Use as teclas direcionais para selecionar a opção que deseja alterar e pressione **ENTER** para confirmar.

- Pressione as teclas △ e ▽ para selecionar um item; pressione a tecla ◁ para cancelar.

3 Para sair do menu de configuração, pressione novamente a tecla **SETUP**.

CONFIGURAÇÃO GERAL

FORMATO DE TELA

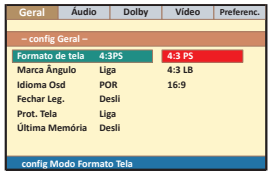

- **4:3PS** – Para televisores normais. A imagem preenche toda a tela, mas as extremidades esquerda e direita da imagem podem ser cortadas.
- **4:3LB** – Para televisores normais. Filmes em *widescreen* são exibidos em formato integral e na proporção original (16:9), mas com faixas pretas acima e abaixo da imagem.
- **16:9** – Para televisores *widescreen*. Se você selecionar esta opção em um televisor normal, as imagens ficarão distorcidas (rostos alongados, por exemplo).

MARCA ÂNGULO

Selecione «LIGA» para acessar ângulos alternativos de câmera (se houver).

IDIOMA OSD

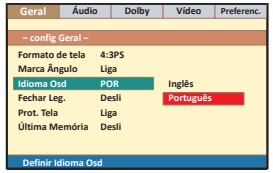

Permite selecionar o idioma das instruções de tela. As opções disponíveis são «INGLÊS» e «PORTUGUÊS».

FECHAR LEG.

Permite ativar/desativar as legendas *closed caption* para deficientes auditivos.

4 Tecla **PROG**
Permite reproduzir as faixas de um CD de áudio em qualquer ordem. Veja página 12.

5 Tecla **ZOOM**
Pressione durante a reprodução para ampliar a imagem na tela. Cada vez que você pressionar a tecla, a intensidade do zoom muda – 2x, 3x e 4x.

Pressione as teclas direcionais para mover ligeiramente a imagem ampliada.

Para voltar ao modo normal, pressione a tecla **ZOOM** até a imagem voltar ao tamanho normal.

6 Tecla **SETUP**
Pressione para acessar o menu de configuração do aparelho.

7 Teclas direcionais
Permitem navegar por um menu, selecionar itens e ajustar opções.

8 Tecla **ENTER**
Pressione para confirmar ou executar uma seleção.

9 Tecla **AUDIO**
DVD: Pressione repetidamente para selecionar o idioma de áudio desejado dentre os disponíveis no disco.

VCD: Pressione repetidamente para selecionar o canal de áudio desejado dentre os disponíveis no disco.

10 Tecla **REV** ◀◀
Pressione para retroceder em alta velocidade. Pressione sucessivamente a tecla para selecionar a velocidade de retrocesso rápido: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x ou normal.

11 Tecla **FWD** ▶▶
Pressione para avançar em alta velocidade. Pressione sucessivamente a tecla para selecionar a velocidade de avanço rápido: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x ou normal.

12 Tecla **PLAY/PAUSE** ▶II
Pressione para iniciar a reprodução de um disco.

Pressione durante operação de avanço/retrocesso rápido para retornar à velocidade normal.

Pressione durante operações "câmera lenta" e "quadro a quadro" para retornar à reprodução normal.

Pressione durante a reprodução para pausar temporariamente; pressione novamente para reiniciar a reprodução.

13 Tecla **STOP/RETURN** ↶/■
Pressione *uma* vez para interromper a reprodução. Para reiniciar a reprodução a partir do mesmo ponto, pressione a tecla **PLAY/PAUSE**.

Pressione *duas* vezes para cancelar a reprodução. Nesse caso, se você pressionar a tecla **PLAY/PAUSE**, o disco começará a ser reproduzido desde o início.

Num VCD com PBC, pressione para acessar um menu; selecione então a opção desejada.

14 Tecla **FUNCTION**
Pressione repetidamente para alternar entre as funções DVD, AUX AV.

15 Tecla **DVD/CARD/USB**
Pressione para alternar entre modo DVD, modo cartão e modo USB.

16 Tecla **PREV** ⏮
Pressione para voltar à faixa ou capítulo anterior.

17 Tecla **NEXT** ⏭
Pressione para avançar à faixa ou capítulo seguinte.

18 Tecla **SUBTITLE**
Pressione repetidamente para selecionar o idioma de legenda desejado dentre os disponíveis no disco.

19 Tecla **TITLE**
Pressione para acessar o menu de títulos do disco (se houver).

20 Tecla **VOL–**
Pressione para diminuir o volume.

21 Tecla **VOL+**
Pressione para aumentar o volume.

22 Tecla **ANGLE**
DVD: pressione para selecionar ângulos alternativos de câmera (se houver).

23 Tecla **TIME**
Permite para saltar diretamente para um determinado ponto do disco.

Pressione uma ou mais vezes para selecionar o tipo de salto (veja tabela abaixo); em seguida, as teclas numéricas especificar o salto; por fim, pressione a tecla **ENTER** para efetuar o salto até o ponto especificado.

Pressione...	Para saltar até...
1 vez	Título
2 vezes	Capítulo
3 vezes	Faixa
4 vezes	Tempo da faixa ou capítulo
5 vezes	Tempo do disco

24 Tecla **A-B**
Permite selecionar um trecho de disco a ser repetido. Pressione uma vez para marcar o ponto inicial (A) do trecho a ser repetido; pressione novamente para marcar o ponto final (B) do trecho. O aparelho repetirá o trecho AB repetidamente. Pressione uma terceira vez para cancelar a função. **OBS.** Os pontos A e B têm de estar na mesma faixa ou título.

25 Tecla **REPEAT**
Pressione para repetir a faixa, capítulo ou título atual ou para repetir o disco inteiro. Não é válida se a função PBC estiver ativada. Veja página 12.

26 Tecla **MUTE**
Pressione para desativar o som. Pressione novamente para restaurar o som.

27 Tecla **OSD**
Pressione repetidamente para exibir/ocultar dados sobre um disco, como tempo transcorrido e informações sobre faixas, títulos ou capítulos.

COMO USAR O CONTROLE REMOTO

- Aponte o controle remoto ao sensor localizado na frente do aparelho, no máximo a 6 metros de distância.
- O controle remoto funciona em um ângulo de até 30° à esquerda e à direita do aparelho.
- Colocar a bateria com a polaridade invertida pode danificar a bateria e, possivelmente, o controle remoto.
- O funcionamento do controle remoto também pode ser prejudicado se ele for usado perto de outros aparelhos elétricos que gerem raios infravermelhos (ou de outro controle remoto).
- A distância operacional do controle remoto pode variar dependendo da luminosidade da sala.
- Não use este controle remoto ao mesmo tempo em que usa o controle remoto de outros aparelhos, pois os sinais podem se misturar.

COMO TROCAR A BATERIA

1 Abra a tampa do compartimento da bateria (localizado embaixo do controle remoto) pressionando a área chanfrada para a direita. Veja figura abaixo.

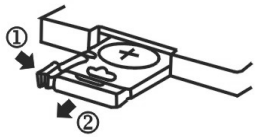

2 Ao mesmo tempo, puxe a bandeja da bateria para fora.

3 Insira na bandeja uma bateria de lítio CR2025, com o polo positivo voltado para cima.

4 Empurre a bandeja para dentro e recoloque a tampa.

VIDEOGAMES

Este recurso permite que duas pessoas joguem simultaneamente. Siga as instruções abaixo:

1 Conecte um controle Joystick na entrada «GAME 1», localizada na parte de trás do aparelho (veja item P, página).

- Se duas pessoas forem jogar, conecte o segundo Joystick na entrada «GAME 2»

2 Insira o CD de jogos no compartimento de disco do aparelho e aguarde até que o mesmo realize a leitura.

3 Digite o número do jogo desejado utilizando as teclas numéricas do controle remoto.

Se preferir, selecione o jogo desejado utilizando o controle Joystick, que deverá estar conectado no aparelho na entrada «GAME 1».

- Pressione a tecla ▲ do Joystick para selecionar o número do jogo desejado em ordem crescente ou pressione a tecla ▼ para selecionar o número em ordem decrescente.
- Em seguida, pressione as teclas ◄ e ► do Joystick para navegar entre as páginas e visualizar todos os jogos contidos no disco.

4 Quando encontrar o jogo desejado, pressione a tecla **START** do Joystick conectado na entrada «GAME 1».

5 Pressione a tecla **SELECT** para escolher o número de jogadores: um ou dois.

6 Pressione novamente **START** para iniciar o jogo.

COMO RETORNAR AO MENU DE JOGOS

Para retornar ao menu de jogos durante ou após um jogo:

1 Pressione uma das teclas do lado B do Joystick:

2 Em seguida pressione a tecla **SELECT**.

USB E CARTÕES SD/MMC

1 Para prevenir danos aos dispositivos USB (pen drive, MP3, MP4 Player etc.) ou ao cartão de memória, não insira nem retire o dispositivo ou o cartão com o aparelho ligado. Só o conecte e desconecte um dispositivo USB ou um cartão de memória com o aparelho desligado.

2 Insira um dispositivo USB no conector para dispositivo USB (item 22, página 5), localizado na lateral direita do aparelho. Ou insira um cartão SD/MMC no conector para cartão de memória (item 23, página 5), também localizado na lateral direita do aparelho.

3 Pressione a tecla **USB/CARD** do painel ou a tecla **DVD/CARD/USB** do controle remoto para selecionar a origem desejada.

- Se não houver um disco no compartimento, basta aguardar alguns instantes. Não é preciso pressionar nenhuma tecla, pois o aparelho reconhecerá automaticamente o dispositivo e iniciará a reprodução dos arquivos.

4 Caso queira visualizar os arquivos em pastas pressione a tecla **PROG** do controle remoto.

5 Siga as instruções do tópico "Reprodução Básica".

- A capacidade máxima de armazenamento dos dispositivos externos que o DT-5000 pode reconhecer é:

  USB: 4 GB
  Cartão de memória: 2 GB

USANDO O APARELHO PELA 1ª VEZ

COMO CONECTAR E CARREGAR A BATERIA

O DT-5000 funciona com uma bateria de polímero de lítio, que possui excelente relação energia/peso. Como esse tipo de bateria não sofre de efeito-memória, ela pode ser recarregada em qualquer momento, não importando que esteja descarregada, parcialmente carregada ou totalmente descarregada.

Leva cerca de 6 horas para carregar totalmente a bateria, que poderá então ser usada por até 2 horas.

1 Abra a tampa do compartimento de bateria, localizado embaixo do produto. Pressione a tampa levemente para abaixo e, ao mesmo tempo, empurre-a no sentido indicado pela seta.

2 Encaixe o conector da bateria no conector localizado dentro do compartimento.

3 Acomode a bateria de tal forma que os fios não sejam pressionados.

4 Recoloque o tampa do compartimento. Quando ouvir um clique, a tampa estará corretamente recolocada.

5 **Para carregar ou recarregar a bateria sempre desligue o aparelho**.

6 Conecte o plugue da fonte à entrada **DC INPUT** localizada na lateral do aparelho (item 19, página 4).

7 Insira o outro plugue da fonte numa tomada da rede elétrica.

8 Quando o indicador LED vermelho mudar para verde, a bateria está plenamente carregada.

USO E MANUTENÇÃO DA BATERIA

- A bateria do DT-5000 mantém-se operacional entre 0 e 45 graus Celsius.
- Sempre retire a fonte da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.
- O aparelho esquenta durante o funcionamento. Isso é normal. Apenas evite usá-lo por períodos muito prolongados e em ambientes muito quentes ou úmidos.
- Retire a bateria do aparelho se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
- Nunca carregue a bateria com o aparelho em uso, evitando diminuir sua vida útil.

COMO CONECTAR A UM TELEVISOR OU DVD PLAYER

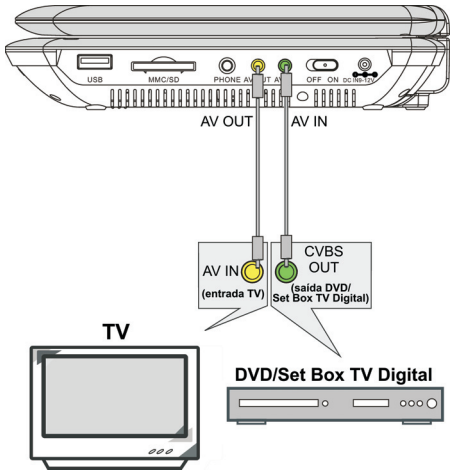

O DT-5000 pode ser conectado a um televisor para você desfrutar filmes e músicas com alta qualidade de vídeo e som.

1. Conecte um plugue do cabo AV (áudio e vídeo) à saída **AV OUT** (item 25, página 5) na lateral do aparelho.
2. Conecte o outro plugue do cabo AV à entrada **AV IN** do televisor ou à entrada CVBS de um DVD Player.

Inversamente, você pode conectar um DVD Player ou Set Box TV Digital ao DT-5000 para assistir a filmes ou programas usando a tela do seu aparelho.

1. Conecte um plugue do cabo AV (áudio e vídeo) à entrada **AV IN** (item 26, página 5) na lateral do aparelho.
2. Conecte o outro plugue do cabo AV à saída **CVBS OUT** ou **VIDEO OUT** DVD Player ou Set Box TV Digital.

CÓPIA

Essa função permite copiar arquivos de um CD – como músicas (MP3), fotos (JPEG) ou filmes (MPEG) – para um dispositivo USB.

1. Durante a reprodução do disco pressione a tecla **STOP**, depois a tecla **PROG** e, em seguida, a tecla **SUBTITLE**.
2. Para selecionar a opção desejada, use as teclas direcionais ◁, △, ▽ e ▷.
3. Para confirmar aperte a tecla **ENTER**.

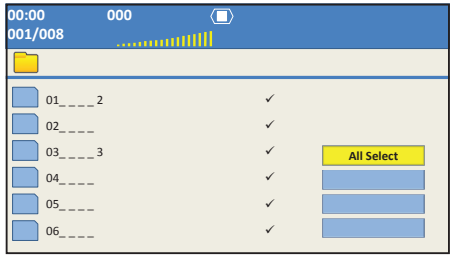

As opções são:

- **ALL SELECT:** copiar todos os arquivos.
- **ALL UNSEL:** cancelar seleção.
- **COPY:** copiar os arquivos para o dispositivo USB (Pen Drive).
- **SAIR:** voltar para tela anterior.

4. Verifique se o dispositivo está conectado e pressione duas vezes a tecla **ENTER:** uma para confirmar e a outra para prosseguir.

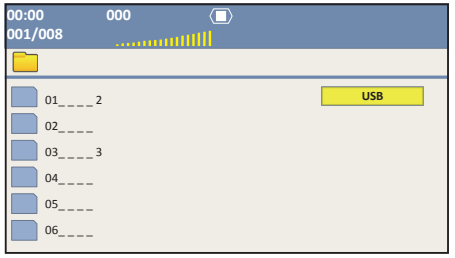

5. Para confirmar a cópia selecione a opção **NEXT**; para cancelar, selecione a opção **RETROCEDER**.
6. Em seguida, pressione a tecla **ENTER**.

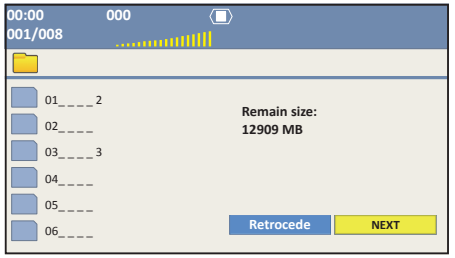

7. Aguarde alguns segundos até começar a transferência de arquivos do CD para o dispositivo USB.

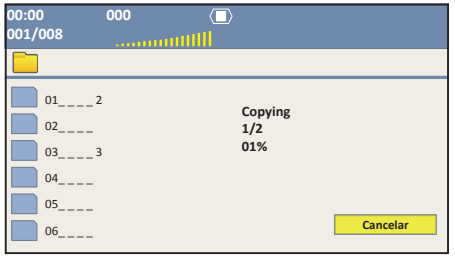

RIPPING E CÓPIA

RIPPING

Este aparelho permite converter e transferir as faixas de um CD no formato .CDA para um dispositivo USB no formato MP3. Este processo chama-se *ripping*.

COMO FAZER O RIPPING

1 Conecte o dispositivo USB na entrada frontal USB.

2 Insira um disco compatível no compartimento do disco e aguarde até o aparelho fazer a leitura.

3 Pressione a tecla **SUBTITLE**.

- A tela mostrará o seguinte menu:

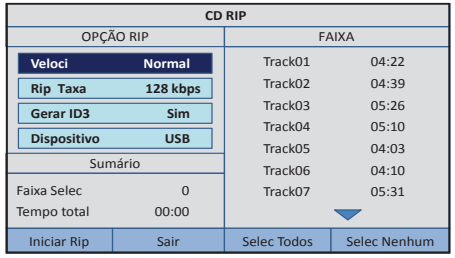

4 Use as teclas direcionais ◁, △, ▽ e ▷ para selecionar a(s) faixa(s) que deseja copiar e pressione **ENTER**.

- Para copiar o disco inteiro, escolha a opção «SELECT TODOS» e pressione **ENTER**.
- Para excluir todas as faixas, escolha a opção «SELEC NENHUM» e pressione **ENTER**.

5 Use as teclas direcionais ◁, △, ▽ e ▷ para selecionar a velocidade da cópia e em seguida pressione **ENTER**.

- As opções são «NORMAL» e «RÁPIDO».

6 Use as teclas direcionais ◁, △, ▽ e ▷ para selecionar a taxa de amostragem, «RIP TAXA», que determina a qualidade sonora, e pressione **ENTER**.

- As opções são: «96 KBPS», «112 KBPS», «128 KBPS», «192 KBPS», «256 KBPS» e «320 KBPS».

7 Use as teclas direcionais ◁, △, ▽ e ▷ para decidir se quer gerar ID3 (menu para os arquivos copiados) e pressione **ENTER**.

- As opções são: «NÃO» e «SIM».

8 Para iniciar a cópia, use as teclas direcionais ◁, △, ▽ e ▷ para selecionar a opção «INICIAR RIP» e pressione **ENTER**

- Aguarde alguns segundos até começar a transferência de faixas do CD para o dispositivo USB.

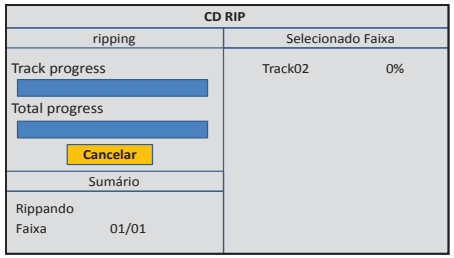

9 Para cancelar a operação de *ripping*, pressione a tecla **ENTER**.

10 Concluída a cópia, o dispositivo USB conterá arquivos MP3 de faixas copiadas.

IMPORTANTE. Recomendamos, por precaução, desligar o aparelho todas as vezes que for desconectar o dispositivo USB.

COMO UTILIZAR O ADAPTADOR VEICULAR

1 Gire cuidadosamente a tela LCD no sentido horário (ou seja, da esquerda para a direita) até atingir 180°.

2 Abaixe a tela de tal modo que ela fique oposta ao painel.

3 Após concluir esta primeira etapa, o aparelho deve ficar conforme abaixo:

4 Insira o aparelho na bolsa.

5 Feche o "velcro" na parte traseira da bolsa.

6 Fixe as alças no encosto de cabeça do banco do automóvel, conforme figura abaixo. Para comandar o aparelho, utilize apenas o controle remoto, apontando-o na direção do sensor do controle remoto (indicada abaixo), na parte superior do aparelho.

MODOS DE REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO BÁSICA

1 Depois de efetuar todas as conexões, coloque a chave **ON/OFF** do aparelho (item 27, página 5) na posição «ON» para ligar o aparelho.

- Se o aparelho entrar em modo standby, pressione a tecla **STANDBY** do controle remoto para ligá-lo.

2 Pressione a tecla **OPEN** do aparelho (item 19, página 4) para abrir o compartimento do disco.

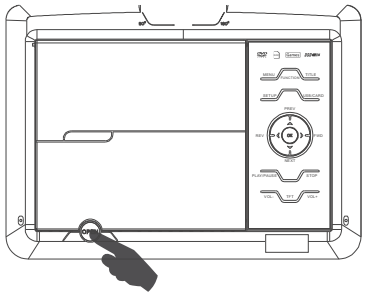

3 Insira um disco no compartimento com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.

4 Feche a tampa do compartimento do disco.

- O disco começará a ser reproduzido automaticamente.
- Se surgir na tela um menu, use as teclas direcionais ◁, △, ▽, ▷ para selecionar a opção desejada e, para confirmá-la, pressione a tecla **ENTER**.

5 Para iniciar manualmente a reprodução do disco, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯ do aparelho ou do controle remoto.

- Para interromper temporariamente a reprodução do disco, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯. Para reiniciar a reprodução do disco, pressione mais uma vez a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯.

6 Para interromper a reprodução, pressione a tecla **STOP** do aparelho ou do controle remoto.

- Ao pressionar uma vez a tecla **STOP** o aparelho memorizará o ponto de parada. Se você pressionar a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯, a reprodução será reiniciada a partir desse ponto. Se a tecla **STOP** for pressionada novamente, o ponto de parada é apagado da memória.

DISCOS MP3

Ao inserir um disco com arquivos MP3, a tela mostrará um menu com o conteúdo do disco.

1 Pressione as teclas △ e ▽ para selecionar um arquivo ou pasta.

2 Pressione **ENTER** para iniciar a reprodução do arquivo selecionado ou para abrir a pasta selecionada.

- O arquivo selecionado ou os arquivos contidos na pasta selecionada começarão a ser reproduzidos.

3 Quando o disco parar, pressione a tecla ◁ para voltar ao menu anterior.

AVANÇO E RETROCESSO

- Tecla **PREV** ⏮
  Pressione para retornar ao título ou faixa anterior.
- Tecla **NEXT** ⏭
  Pressione para avançar ao título ou faixa seguinte.
- Teclas **REV** ◀◀ e **FWD** ▶▶
  Pressione para retroceder/avançar em alta velocidade. Pressione sucessivamente a tecla para selecionar a velocidade de retrocesso/avanço: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x ou normal.

REPRODUÇÃO AVANÇADA

REPRODUÇÃO PBC

Veja tecla **MENU/PBC**, página 5.

MENU DE TÍTULOS

Veja tecla **TITLE**, página 6. Use as teclas direcionais para selecionar o título ou capítulo desejado e pressione a tecla **ENTER** para confirmar a seleção.

EXIBIR INFORMAÇÕES DO DISCO NA TELA

Veja tecla **OSD**, página 7.

SALTO DIRETO A UM PONTO DO DISCO

Veja tecla **TIME**, página 7.

PROGRAMAÇÃO

Durante a reprodução de um CD de áudio, pressione a tecla **PROG**. Use as teclas numéricas para digitar o número da faixa que deseja incluir no programa e pressione a tecla **ENTER**. Faça isso com até 20 faixas. Para iniciar a reprodução do programa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯. Para apagar o programa da memória, pressione duas vezes a tecla **STOP**.

REPETIÇÃO

Pressione a tecla **REPEAT** *uma* vez para repetir o capítulo atual, *duas* vezes para repetir o título atual, *três* vezes para repetir o disco inteiro, *quatro* vezes para cancelar a função.

DISCOS DE IMAGENS

Ao inserir um disco de fotos ou imagens, o aparelho inicia automaticamente uma exibição dessas imagens, um *slide show*.

- Para girar as imagens, pressione as teclas direcionais ◁ e ▷.
- Para pausar o *slideshow*, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯. Para reiniciá-lo, pressione novamente a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯.
- Para avançar ao slide seguinte, pressione a tecla **NEXT** ⏭; para retornar ao slide anterior, pressione a tecla **PREV** ⏮.
- Para ampliar as imagens, pressione a tecla **ZOOM**.
- Pressione a tecla **TIME** e, em seguida, use as teclas numéricas para digitar o número da imagem desejada. Pressione **ENTER** para saltar diretamente à imagem selecionada.
- Durante a reprodução «Show Slide», pressione **STOP** para visualizar telas com 12 fotos miniaturas.
  - Pressione **NEXT** ⏭ para avançar tela.
  - Pressione **PREV** ⏮ para retroceder tela.
  - Pressione **MENU** para visualizar informações sobre teclas e funções.
  - Selecione Slide Show para reproduzir sequencialmente as fotos a partir da primeira foto da tela atual, ou selecione a miniatura desejada e pressione **ENTER** para iniciar a reprodução sequencial a partir dela.